

***Instructies en aanwijzingen voor:
de INSTALLATIE, het GEBRUIK, het ONDERHOUD***

EEN CAMPINGGASSTEL

Modellen:	
1 BRANDER:	5318... 5321C...
2 BRANDERS:	5326C... 2002C... FO200C... 5325C... 5522...
2 BRANDERS + GRILL:	552...
3 BRANDERS:	5327C... 5328C... FO300C... FO330C... 5324C... 5523...
4 BRANDERS:	542C... 541C...

Lees de volgende informatie voor het gebruik van het toestel en bewaar deze

GARANTIE

Deze garantie is vanaf de datum van aankoop (wat wordt bevestigd door de bon met btw) 24 maanden geldig. Ze garandeert dat het defect bevonden materiaal wordt vervangen en de arbeidskosten bij fabrieksfouten gratis zijn.

Als het apparaat wordt vervangen of gerepareerd, wordt de duur ervan niet verlengd.

Na bovengenoemde termijn vervalt de garantie en wordt de assistentie verricht door de vervangen onderdelen, de arbeidskosten, het transport volgens de geldende tarieven in rekening te brengen.

De garantie komt door de volgende oorzaken te vervallen:

- invloeden van buitenaf
- onprofessionele installatie en onderhoud
- niet inachtneming van de gebruiksaanwijzing
- transportschade
- overmacht
- verkeerd gebruik
- het gebruik van niet originele reserveonderdelen
- willekeurig geknoei
- andere brandstof
- normale slijtage

en in ieder geval bij oorzaken waar de fabrikant niets aan kan doen. De garantie geldt bovendien niet voor alle gelakte oppervlakken.

Bovendien kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe of indirecte schade die aan personen of voorwerpen wordt berokkend, door fabrieksfouten of mankementen van het apparaat, ofwel veroorzaakt door het geforceerd stoppen ervan.

MEDEDELINGEN AAN DE INSTALLATEUR EN DE GEBRUIKER

Elke handeling die in dit instructieboekje is opgenomen moet verricht worden door gekwalificeerd personeel met inachtneming van de betreffende geldende voorschriften. Dit apparaat is zo gebouwd dat het kan werken met vloeibaar gemaakt gas of methaan, zie achteretiket.

DE CATEGORIES ZIJN DE VOLGENDE: (uw categorie wordt aangeduid op het gemetaliseerd informatielabel achteraan het toestel.)

CAT. I 3B/P G30/G31 – 30 mbar	CAT. I 2L G25 –25 mbar
VLEIBAARE GAS	METHAAN

WAARSCHUWING: controleer of het toestel afgesteld is voor het type van gas dat gebruikt zal worden

MOD.	BRANDER							VERMOGEN		
	A	XA	SR	R	XR	C	GRILL	kW	g/h	m ³ /h
5318...			1					1,50	109	--
5321C...					1			2,50	182	0,278
FO200C...			1		1			4,00	291	0,444
5321CGP../C						1		3,50	254	0,389
5326C... 2002C... 5522...			1	1				3,50	254	0,389
2002CGP../C			1			1		5,00	364	0,554
5327C... 5328C... 5523...	1		1	1				4,15	302	0,461
5328CGP../C	1		1			1		5,65	411	0,626
FO300C... FO330C...	1		1		1			4,65	338	0,517
5324C...	1			1	1			5,15	375	0,572
5324CGP/C	1			1		1		6,15	447	0,585
542C... 541C...	1		1	1	1			6,65	483	0,683
542CGP/C... 541CGP/C...	1		1	1		1		7,65	556	0,850
5325...		1			1			3,10	225	0,343
552...			1	1			1	5,00	364	0,554

BRANDER	NORMAAL VERMOGEN	VERMINDERD VERMOGEN	SPIJTSUK G30/G31 - 30 mbar	SPIJTSUK G25 - 25 mbar
A	0,65	0,40	40	60
XA	0,60	0,40	38	57
SR	1,50	0,40	60	90
R	2,00	0,70	70	105
XR	2,50	0,70	75	115
GRILL	1,50	0,70	60	93
C	3,50	1,20	90	140

Het typeplaatje bevindt zich op de achterzijde van het toestel.

WAARSCHUWINGEN VOOR HET GEBRUIK

- Het toestel en de gasfles moeten op een vlakke steun geplaatst worden, uit de buurt van ontvlambare materialen.
- Bescherm de gasflessen tegen directe zonnestralen en hitte afkomstig van het toestel.
- De gasflessen mogen niet in huis, op een onverluchte plek of in de kelder bewaard worden.

AANDACHT: verplaats het toestel niet tijdens de werking of wanneer het nog warm is.

- Vervang versleten of poreuze gasleidingen, en alleszins vóór de vervaldatum die op de leiding zelf is aangebracht. De leidingen mogen geen vernauwingen vertonen, en moeten zodanig geïnstalleerd zijn dat ze niet worden belast. Ze MOGEN NIET IN CONTACT KOMEN met hete delen.
- De herstellingen en het onderhoud moeten uitgevoerd worden door gespecialiseerd personeel.
- Eender welke wijziging of aanpassing kan gevaarlijk zijn.

MAG ENKEL BUITEN GEBRUIKT WORDEN

De lucht die noodzakelijk is voor de verbranding is 2,0 m³/h voor elke kW nominaal vermogen.

WAARSCHUWING: DE BEREIKBARE DELEN KUNNEN ZEER HEET ZIJN!

Gebruik beschermende handschoenen wanneer hete delen worden gehanteerd.

BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN.

- De grill mag enkel onder de brander gebruikt worden, en wanneer het gepaste bakje met het rooster wordt gebruikt.

WAARSCHUWING: sluit de brander of de grill onmiddellijk na gebruik.

ALS U GAS RUIKT:

- schakel de brander uit.
- sluit de gastoevoer naar het toestel (kraan op de gasfles).
- contacteer de gasleverancier of gespecialiseerd personeel.

Controleer na een eventuele verplaatsing van het fornuis of de vlamverdelers correct op de branders zijn geplaatst.

INSTALLATIE VAN HET TOESTEL

Het is aangewezen, alvorens het toestel te installeren, na te gaan of de voorwaarden voor de lokale verdeling (gassoort, druk) overeenstemmend zijn met regeling van het toestel.

Het kooktoestel moet steeds op een stabiele ondergrond geplaatst worden:

- De wanden in de onmiddellijke omgeving van de kookplaat dienen van onbrandbaar materiaal te zijn en moeten minstens bestand zijn tegen een temperatuur van 80°C.
- De wanden moet minstens 20 mm van de kookplaat verwijderd zijn.
- De minimum vrije hoogte boven het toestel is 75 cm en moet volkomen vrij blijven.
- De installatie moet gebeuren conform de regels in overeenstemming met de voorschriften van de geldige normen.
- Dit apparaat is niet aangesloten aan een schoorsteen voor afvoergassen en men moet het installeren in een goed verluchte ruimte en rekening houden met voldoende luchtcirculatie en de gezondheid van de mensen.

REGLEMENTEN VOOR AANSLUITING

In België moet de installatie voldoen aan de gebruikelijke voorschriften. Voor het niet in acht nemen van deze reglementen is de installateur verantwoordelijk en NIET de fabrikant.

GASAANSLUITING

Het toestel is voorbereid om aangesloten te worden middels een flexibele buis op de aansluiting die conform is aan de geldende normen. Het toestel werd in de fabriek afgesteld volgens de gegevens die aangeduid worden op de kenmerkende plaat. Het toestel en de gasfles moeten op een vlakke steun geplaatst worden, uit de buurt van ontvlambaar materiaal.

Elke aansluiting moet gebeuren door een gekwalificeerd persoon.

AANSLUITING OP VLOEIBAAR GAS (butaan - propaan)

Voor de aansluiting moet de flexibele leiding met gat diameter 8 mm verbonden worden op de aansluiting met behulp van de klem C (fig. 1). De drukregelaar (nee hoge druk!) van de gasfles moet conform geldige normen zijn.

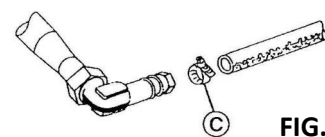


FIG. 1

AANSLUITING OP METHAAN

Voor de aansluiting op methaan moet de flexibele leiding met gat diameter 13 mm verbonden worden op de aansluiting met behulp van de klem C (fig. 1).

APPARATEN MET OPBERGRUIMTE VOOR DE FLES

Elke aansluiting en vervanging van de fles van de apparaten voorzien van een opbergruimte voor de fles moeten uitgevoerd worden door een vakman en in overeenstemming met de volgende voorschriften:

- De gasfles mag maximaal 10 Kg. zijn.
- De flexibele leiding voor de verbinding van het toestel met de gasfles mag maximum 1,5 m lang zijn.
- De vervanging van de gasfles moet uit de buurt van eender welke ontstekingsbron uitgevoerd worden.
- Alvorens de fles aan te sluiten, sluit met zorg alle kranen van het komfoor en van de te vervangen fles. Schroef de gasdrukregelaar los door de schroef in de richting van de klok te draaien.
- Verwijder de gasfles uit het compartiment
- Neem de beschermkap van de aan te sluiten gasfles (links). Controleer of het niet beschadigd is.
- Na gecontroleerd te hebben dat de pakking van de gasfles zijn plaats op de drukregelaar en dat er geen pakkingen zijn gelijmd, schroef handmatig vast en draai vervolgens de drukregelaar met de sleutel vast door de moer linksom te draaien. Draai de regelaar niet. Zorg ervoor dat de rubberen slang niet trekt.
- Sluit na gebruik de klep van de gasfles.
- Blokkeer de ventilatieopeningen van de gasflesruimte niet



ONDERHOUD (door erkende monteurs)

Voor elk onderhoud, draai steeds de gaskraan dicht. Controleer regelmatig de staat en vervaldatum van de soepele leidingen.

Controleer minstens eenmaal per jaar de kranen van uw toestel en indien nodig laat deze vervangen door een erkend installateur, volgens volgende werkwijze:

- koppel het toestel los • draai het toestel om • haal de brander van de mengbuis • schroef de kraan van het toestel d.m.v. de schroeven los te draaien • vervang de kraan.

CONTROLEER HIERNA HET TOESTEL OP LEKKEN, VOOR HET GEBRUIK.

GEBRUIK VAN HET TOESTEL

Waarschuwing: Wij raden u aan te controleren of uw toestel goed is geïnstalleerd; laat het toestel minstens een keer per jaar controleren om de toestand van de aansluitingsbuis, van de kranen, enz. te verifiëren.

De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid van zich af bij slechte installatie of bij een verkeerd gebruik van het toestel. Elke wijziging aan het toestel kan gevaarlijk zijn.


WAARSCHUWING: Let er bij het verwijderen van de branderdop op dat deze correct in de brander wordt geplaatst (FIG. 2)

POSITIE VAN DE BEDIENINGSKNOP

Voor de gasstel 1,2 en 3 vlammen bevindt de bedieningsknop zich altijd in het punt van de corresponderende brander.

Voor het gasstel 4 vlammen bevinden de bedieningsknoppen zich op de voorkant.

Om de corresponderende bedieningsknop te vinden welke men wil aansteken volg de instructies van de sierlijst (zie tekening).

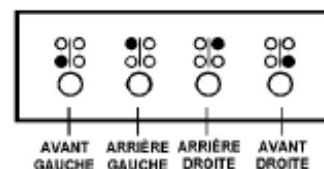

GEBRUIK VAN DE POTTEN

Gebruik steeds de juiste potten volgens de diameter van de brander.

Aanbevolen diameter v/d kookpot

BRANDER		KOOKPAN
Hulpstuk	XA-A	10 – 14 cm
Half snel	SR	14 – 18 cm
Snel	R	20 – 24 cm
Zeer snel	XR	26 – 32 cm
Dubbele Kroon	C	




ONTSTEKING VAN DE BRANDERS

Manuele ontsteking van de brander druk de knop van de desbetreffende brander in en draai deze in de tegenovergestelde richting van het uurwerk tot op de maximum positie. Benader een vlam.

Na ontsteking de vlam regelen d.v.m. de knop, de grootte van de vlam is afhankelijk van de diameter van uw kookpot.

VLAMREGELING

Vlamregeling: op de knop vindt men volgende symbolen:

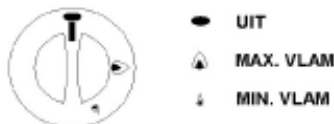

REINIGING

Om het toestel lang en goed te kunnen gebruiken is het nodig dit regelmatig te reinigen.

- Geëmailleerde onderdelen: met een zeepoplossing reinigen, gebruik nooit schuurmiddelen.
- Chrome onderdelen: met een zeepoplossing reinigen of eventueel met vloeibare chroomreinigingsmiddelen gebruik nooit schuurmiddelen.
- Branders: reinigen met een zeepoplossing.

Reinig nooit de nog **HETE** onderdelen na gebruik, laat deze eerst afkoelen. Gebruik nooit schuurmiddelen. Controleer steeds na reiniging dat alle onderdelen terug op de juiste plaats zitten.

Maak de uitneembare delen van de brander en grill goed en vaak schoon.



Bij apparaten met verwijderbare kookplaat (mod. FO3200 - FO3300 - FO3330) na het schoonmaken of verplaatsen, wanneer u de kookplaat weer in elkaar zet, zorg ervoor dat de venturibuizen zich in het midden van het gat van de kookplaten bevinden: (zie foto)



Raadgeving

Wanneer het draaien van de knoppen stroef verloopt raadpleeg uw verdeler. Controleer regelmatig de gasaansluiting, vervang indien nodig de gaslang voor de vervaldatum, wanneer het apparaat langdurig buiten gebruik blijft sluit de gastoevoer af aan de gaskraan.

Opslag van het apparaat

In afwachting van periodes van niet-gebruik, dient u de apparatuur grondig te reinigen en de gastoevoer veilig af te sluiten.

Het apparaat moet in de originele verpakking worden bewaard op een koele, droge en geventileerde plaats, buiten het bereik van kinderen en beschermd tegen stof.

Voorzorgsmaatregelen bij obstructie van de venturibus (niet-regelmatige vlam)

Zorg er tijdens het schoonmaken voor dat er geen vloeistoffen en reinigingsmiddelen in de branderkop "A" en de venturibus "B" terechtkomen, zodat de luchtgaten en spuitmonden niet worden geblokkeerd.

Na langdurige inactiviteit of in het geval van een defect aan de brander (niet-regelmatige vlam), eventuele obstructies van de venturi uit de venturibeker opzuigen.

Als het probleem aanhoudt, aangezien het mondstuk niet kan worden bereikt (zonder de brander te splitsen), moet u contact opnemen met het servicecentrum.

